


MONTAGE INSTRUCTIE

Stap 1

Plaats de montage tekening tegen de wand.

Indien de gevel niet vlak is, is het aan te raden de montagetekening op karton of dun board te plakken.
Boor vervolgens op de afdrudpunten door de montage tekening in de gevel met een 6 mm boor.

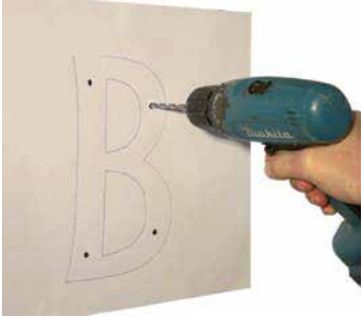

Stap 2


De afstandhouders (vrouwjes) schroeft u tegen de gevel.

Draai daarna de schroef een kwartslag terug in verband met uitzetten en krimpen!



Stap 3

Plaats de letter en druk deze aan.

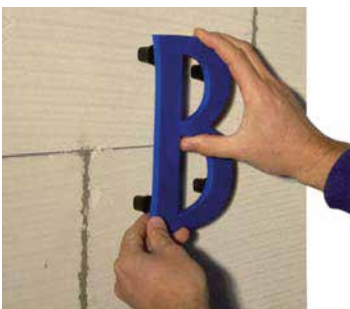

Tips

1. Gebruik altijd RVS-schroeven.
2. Schroef handvast draaien dan een kwartslag terug draaien (in verband met uitzetten en krimpen).