

## PLAKINSTRUCTIE

**Brengt u zelf de zelfklevende folie aan, ga dan als volgt te werk:**

1 Zet de folie met stukjes masking tape op de juiste plaats vast.




2 Breng vervolgens over het midden van de folie tot over de ondergrond een stuk masking tape als scharnier aan.



3 Sla één helft van de folie 180° om het scharnier om en maak het rugpapier tot aan het scharnier los, snij het door en verwijder het.



4 Sla de helft van de folie terug en druk het aan, beginnend bij het scharnier.

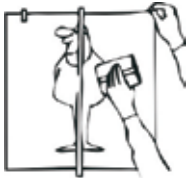

5 Trek de tape scharnier er voorzichtig en gelijkmatig af.



6 Sla de andere helft van de folie om, verwijder het rugpapier, sla de folie terug en druk het aan.

